


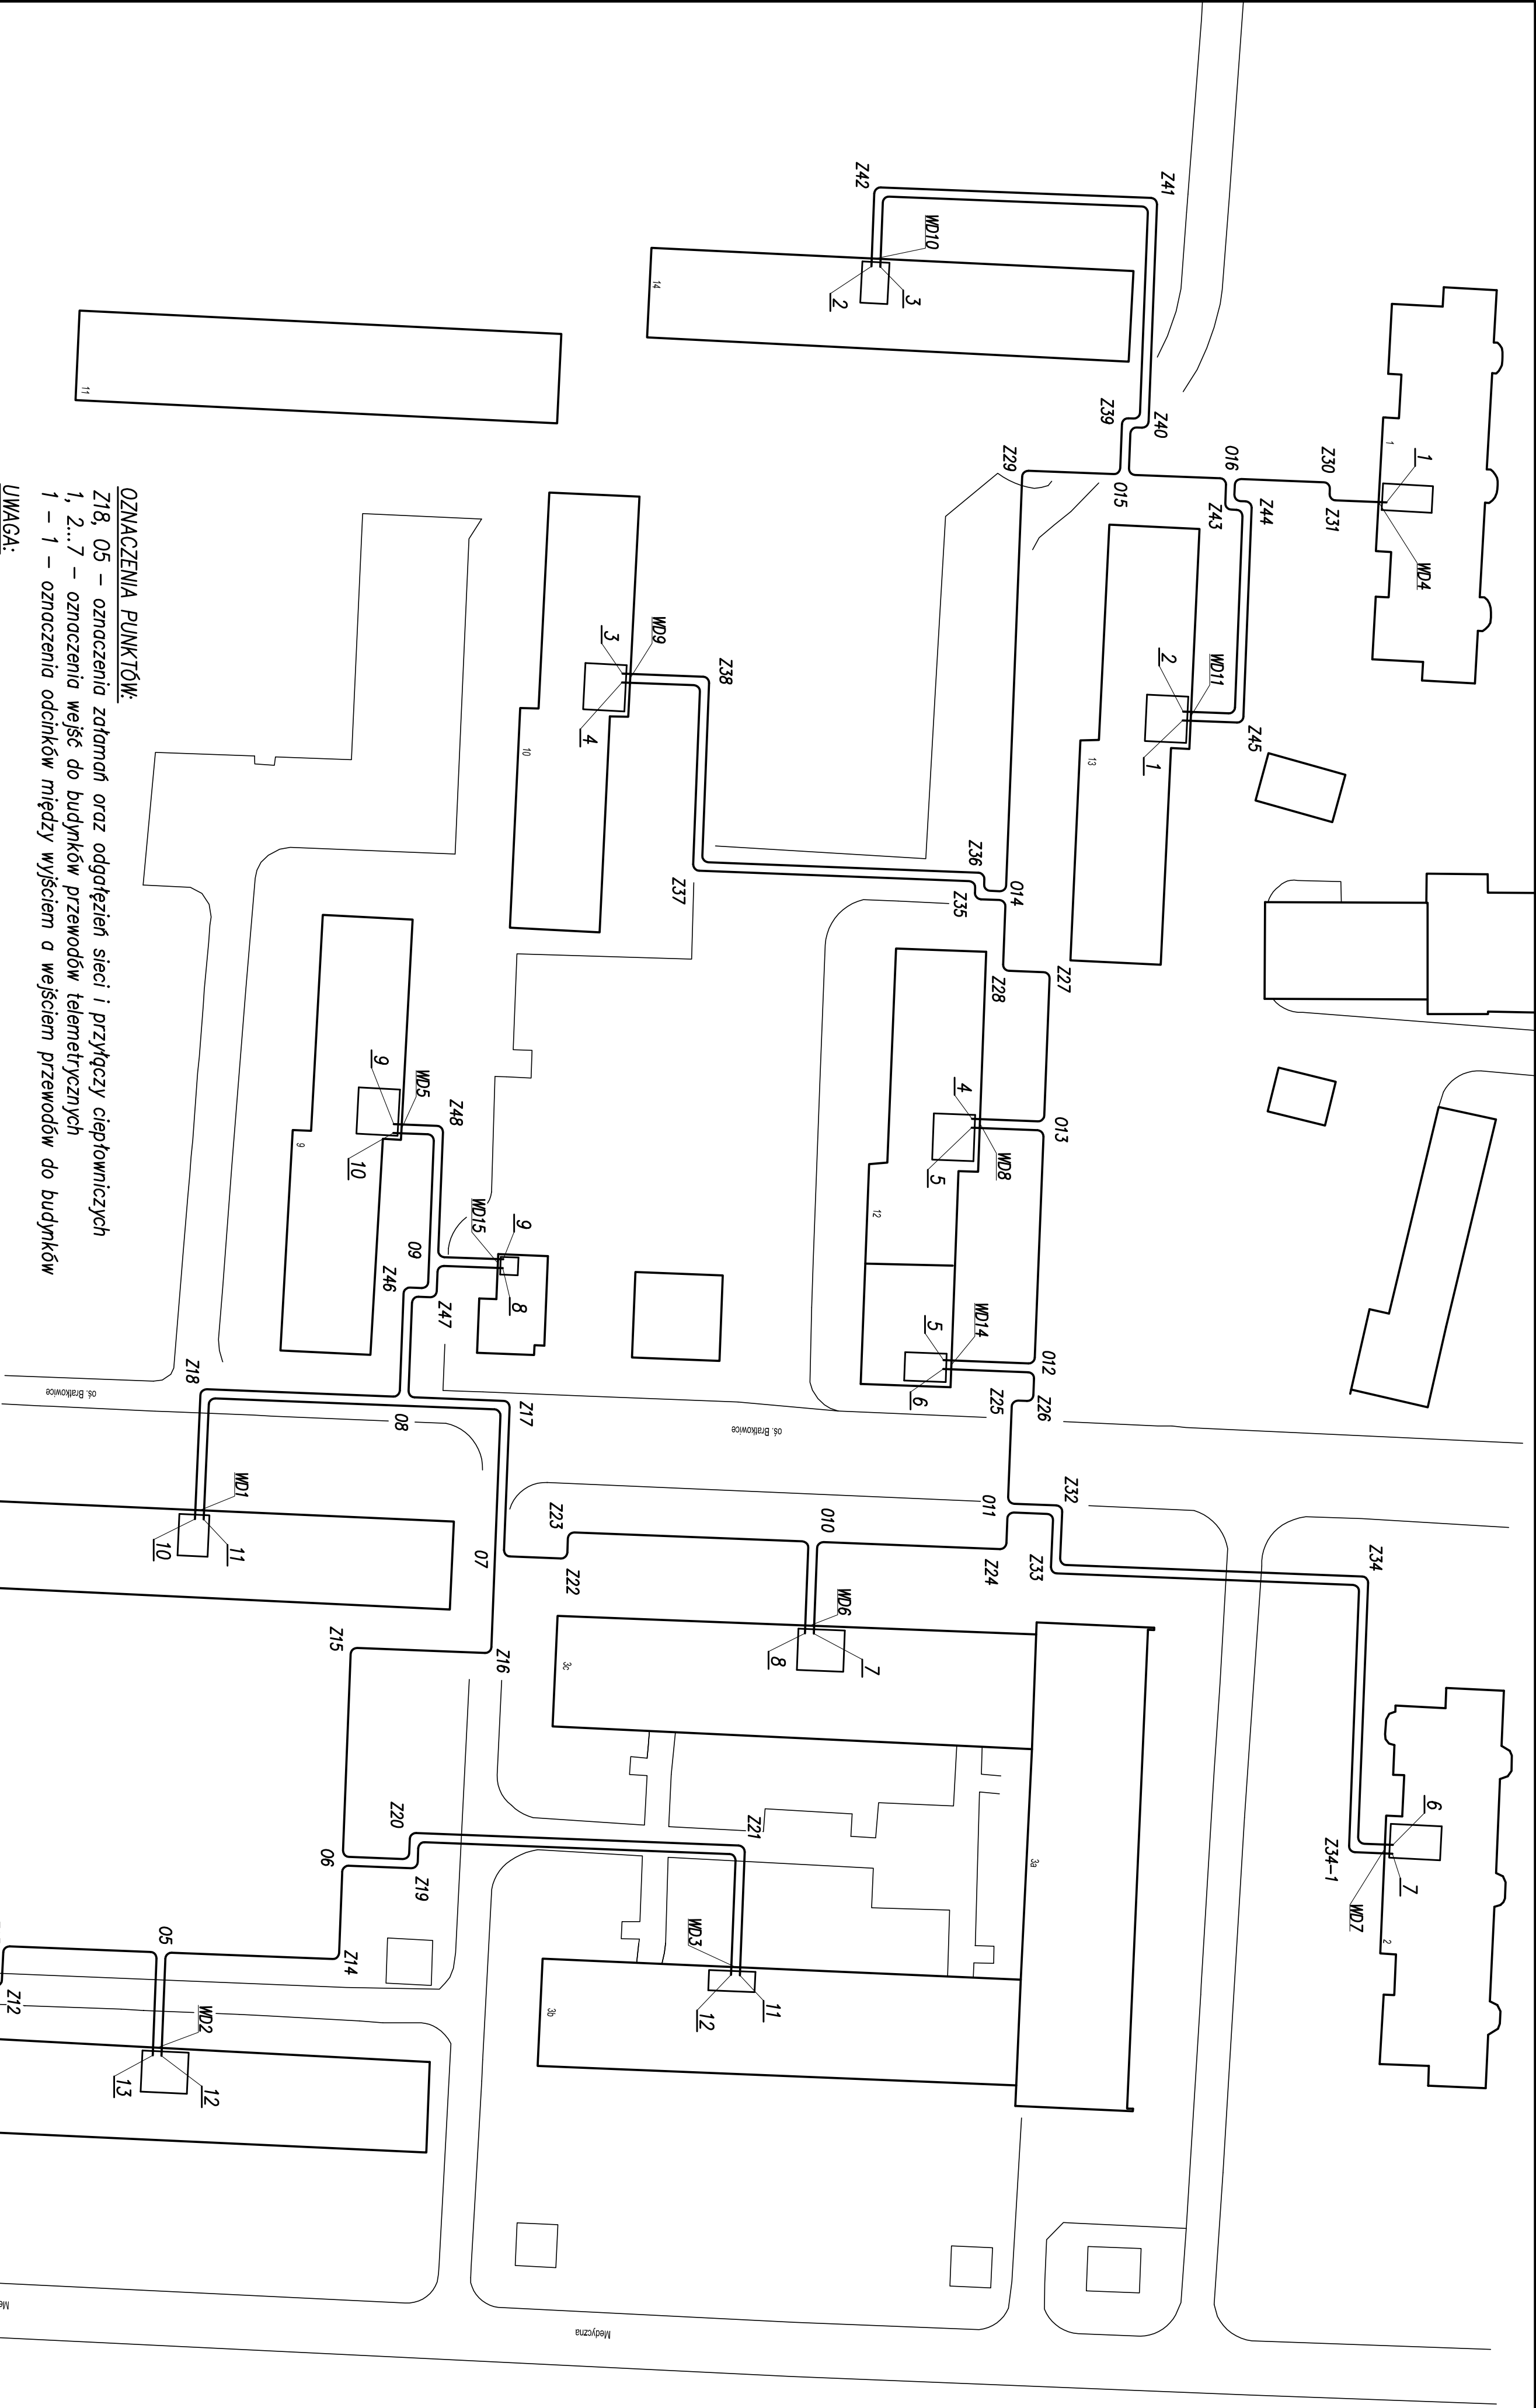

UZNACZENIA PUNKTÓW:

Z18, 05 – oznaczenia załamań oraz odgałęzień sieci i przyłączy ciepłowniczych
1, 2...7 – oznaczenia wejść do budynków przewodów telemetrycznych
1 – 1 – oznaczeniu odcinków między wyjściem a wejściem przewodów do budynków

UWAGA:

Przewody telemetryczne XzTKMxpw 4x2x0,8 ułożyć w rurach osłonowych OP10 HDPEwp 40x3,7.


W każdym pomieszczeniu węzła ciepłego za ścianą należy pozostawić po minimum 4,5 m przewodu z każdej pary w celu możliwości swobodnego montażu do urządzeń komunikacyjnych. Przewody zwinąć w pętle i zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz oznaczyć zgodnie ze schematem.

Zestawienie długości pętli (tabela) zawiera dodatkowe długości w pomieszczeniach węzłów.

Pary przewodów oraz długości montażowe:

L.p.	Oznaczenie odcinka	Długość [m]	Typ przewodu	Długość [m]	Typ rury osłonowej
1	1 – 1	65	XzTKMxpw 4x2x0,8	56	OP10 HDPEwp 40x3,7
2	2 – 2	129	XzTKMxpw 4x2x0,8	120	OP10 HDPEwp 40x3,7
3	3 – 3	209	XzTKMxpw 4x2x0,8	200	OP10 HDPEwp 40x3,7
4	4 – 4	116	XzTKMxpw 4x2x0,8	107	OP10 HDPEwp 40x3,7
5	5 – 5	55	XzTKMxpw 4x2x0,8	46	OP10 HDPEwp 40x3,7
6	6 – 6	120	XzTKMxpw 4x2x0,8	111	OP10 HDPEwp 40x3,7
7	7 – 7	129	XzTKMxpw 4x2x0,8	120	OP10 HDPEwp 40x3,7
8	8 – 8	115	XzTKMxpw 4x2x0,8	106	OP10 HDPEwp 40x3,7
9	9 – 9	38	XzTKMxpw 4x2x0,8	29	OP10 HDPEwp 40x3,7
10	10 – 10	85	XzTKMxpw 4x2x0,8	76	OP10 HDPEwp 40x3,7
11	11 – 11	189	XzTKMxpw 4x2x0,8	180	OP10 HDPEwp 40x3,7
12	12 – 12	115	XzTKMxpw 4x2x0,8	106	OP10 HDPEwp 40x3,7
13	13 – 13	103	XzTKMxpw 4x2x0,8	94	OP10 HDPEwp 40x3,7
RAZEM:		1468		1351	

SPOSÓB UKŁADANIA PRZEWODÓW W WKOPIE

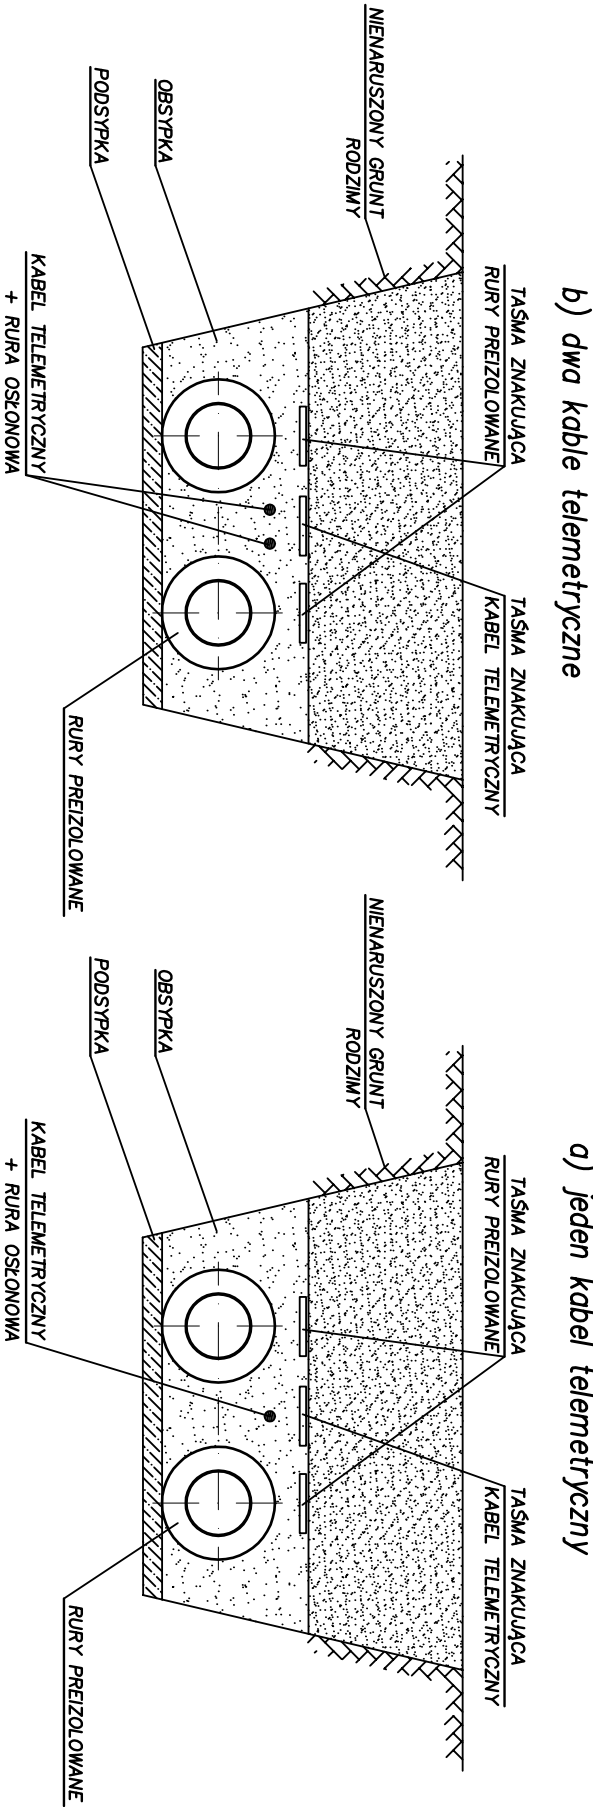

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Kańska 22	SKALA:	1:500
TEMAT:	Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur pętl. do	NR RYSUNKU:	7
INWESTYTOR:	bud. mieszkaniowych na os. Bratkowice Polnoc w Łowiczu		
TYTUŁ:	SCHEMAT TELEMETRII		
RYSUJĄCY:			
PROJEKTOWAŁ:	A. Gołentewski	WZ. UPRAWNIEN:	DATA:
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	LODZKISZ	12.2025
OPRACOWAŁ:	M. Pawicki	MAZOWSKI	12.2025
		POCSOVI	
			12.2025