

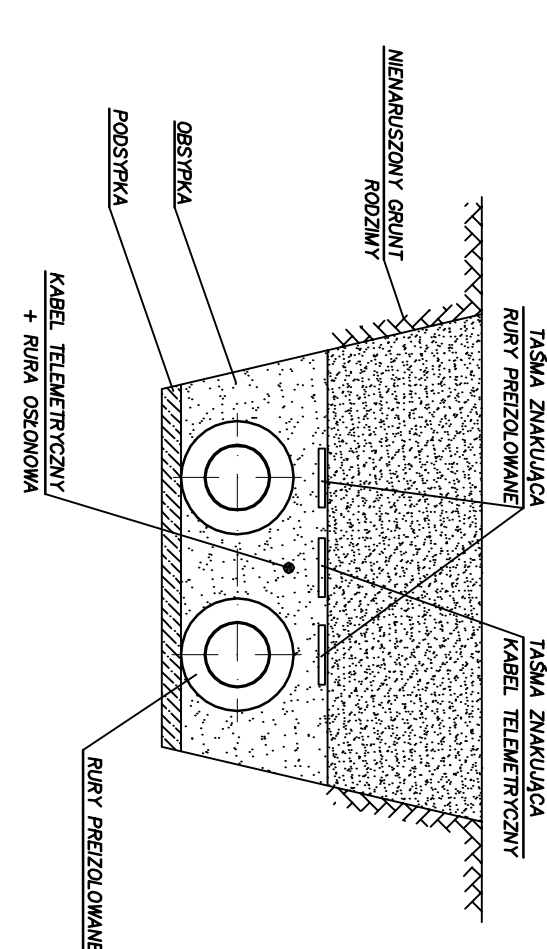


SPOSÓB UKŁADANIA PRZEWODÓW W WYKOPIE
o) jeden kabel telemetryczny

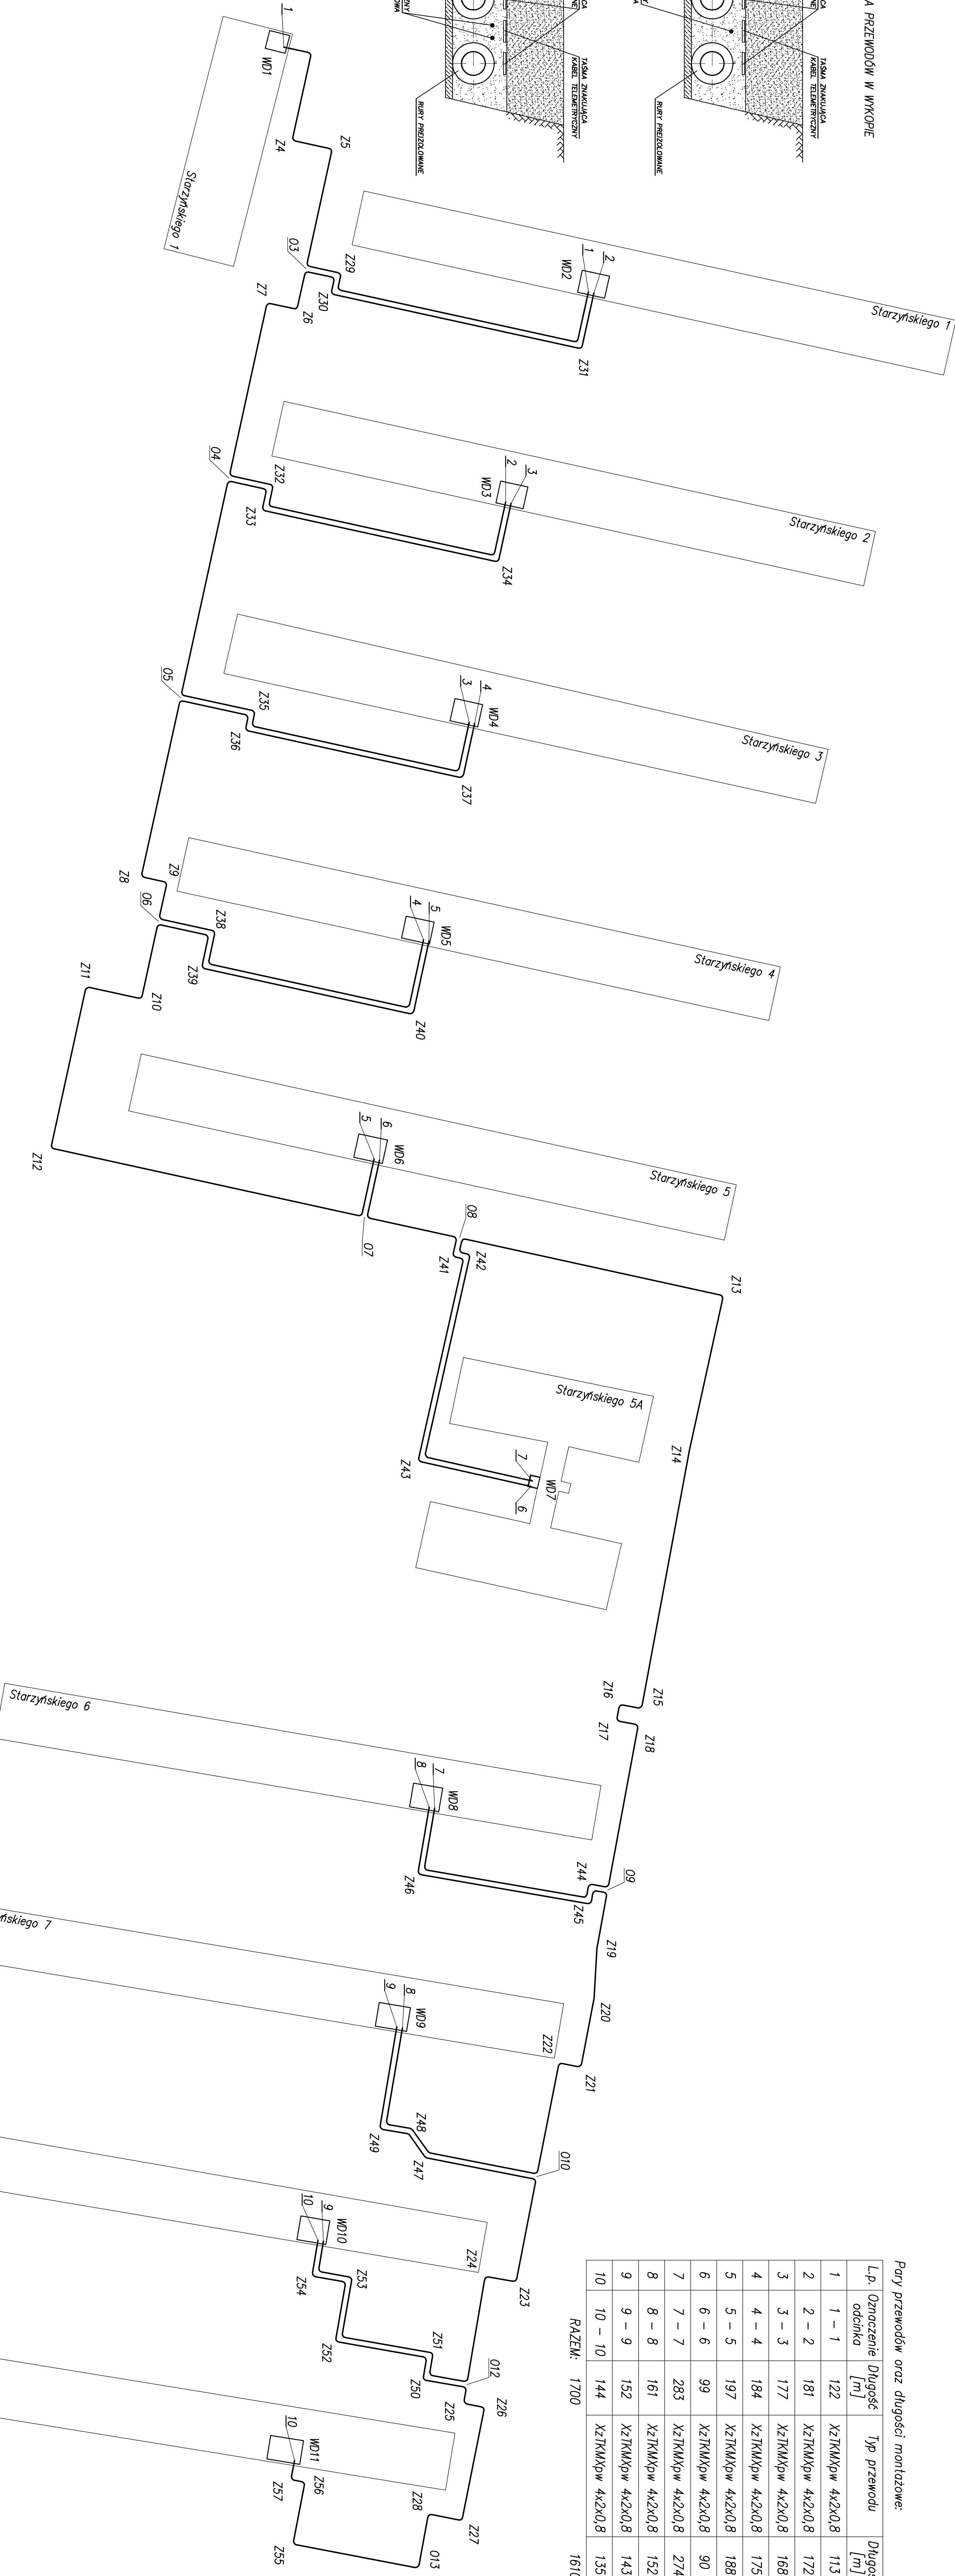

b) dwa kable telemetryczne

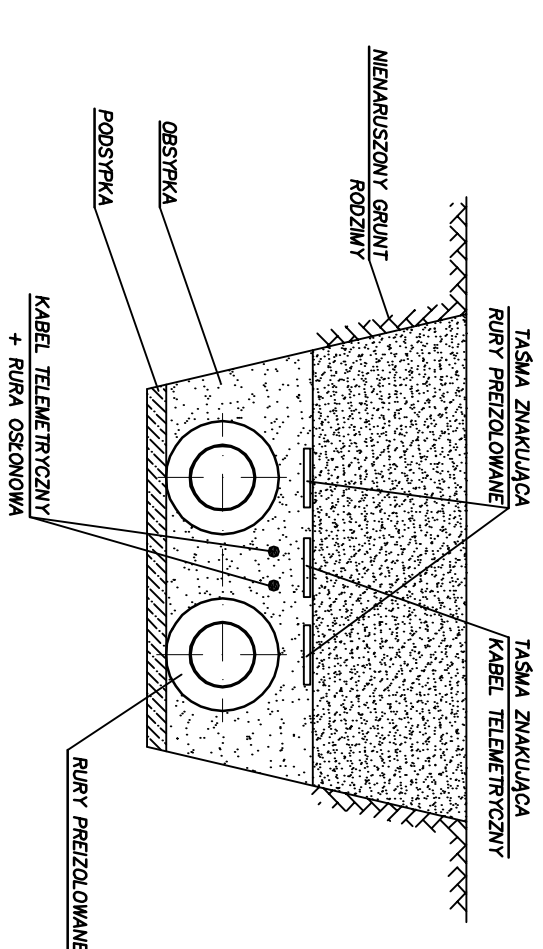

Pary przewodów oraz długości montażowe:

L.p.	Oznaczenie odcinka	Długość [m]	Typ przewodu	Długość [m]	Typ rury osłonowej
1	1 – 1	122	XZTKMxpw 4x2x0,8	113	OP10 HDPEwp 40x3,7
2	2 – 2	181	XZTKMxpw 4x2x0,8	172	OP10 HDPEwp 40x3,7
3	3 – 3	177	XZTKMxpw 4x2x0,8	168	OP10 HDPEwp 40x3,7
4	4 – 4	184	XZTKMxpw 4x2x0,8	175	OP10 HDPEwp 40x3,7
5	5 – 5	197	XZTKMxpw 4x2x0,8	188	OP10 HDPEwp 40x3,7
6	6 – 6	99	XZTKMxpw 4x2x0,8	90	OP10 HDPEwp 40x3,7
7	7 – 7	283	XZTKMxpw 4x2x0,8	274	OP10 HDPEwp 40x3,7
8	8 – 8	161	XZTKMxpw 4x2x0,8	152	OP10 HDPEwp 40x3,7
9	9 – 9	152	XZTKMxpw 4x2x0,8	143	OP10 HDPEwp 40x3,7
10	10 – 10	144	XZTKMxpw 4x2x0,8	135	OP10 HDPEwp 40x3,7
RAZEM:		1700		1610	

OZNACZENIA PUNKTÓW:

Z18, 05 – oznaczenia zotamach oraz odgłębien sieci i przyłączy ciepłowniczych

1, 2...7 – oznaczenia wejść do budynków przewodów telemetrycznych

1 – 1 – oznaczenia odcinków między wyjściem a wejściem przewodów do budynków

UWAGA:

Przewody telemetryczne XZTKMxpw 4x2x0,8 układać w rurociągach osłonowych OP10 HDPEwp 40x3,7.

W każdym pomieszczeniu wejście ciepłego za ścianą należy pozostawić po minimum 4,5 m przewodu z każdej pary

w celu możliwości swobodnego montażu do urządzeń komunikacyjnych. Przewody zwinąć w piętle i zabezpieczyć

przed zniszczeniem oraz oznaczyć zgodnie ze schematem. Zestawienie długości piętli (tabela) zawiera dodatkowe długości w pomieszczeniach węzłowych.

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. 88-400 Łowicz, ul. Kalisza 22	SKALA:	5:10
INWESTYTOR:	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z rur przewodowych na osiedlu Starzyńskiego i Łukowskiego w Łowiczu	WYKONAWCA:	11
INSTRUMENT:	OS. STARZYŃSKIEGO	PROJEKTOWAŁ:	LOD/2238
PROJEKTOWAŁ:	A. Górniewski	PROJEKTOWAŁ:	LOD/2238
SPRAWDZIŁ:	P. Budowski	SPRAWDZIŁ:	LOD/2238
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	OPRACOWAŁ:	LOD/2238
OPRACOWAŁ:	M. Karpinski	OPRACOWAŁ:	LOD/2238