


Pary przewodów oraz długości montażowe:


L.p.	Oznaczenie odcinka	Długość [m]	Typ przewodu	Długość [m]	Typ rury osłonowej
1	1 – 1	74	XzTKMxpw 4x2x0,8	65	OPTO HDPEwp 40x3,7
2	2 – 2	119	XzTKMxpw 4x2x0,8	110	OPTO HDPEwp 40x3,7
3	3 – 3	222	XzTKMxpw 4x2x0,8	213	OPTO HDPEwp 40x3,7
4	4 – 4	65	XzTKMxpw 4x2x0,8	56	OPTO HDPEwp 40x3,7
5	5 – 5	71	XzTKMxpw 4x2x0,8	62	OPTO HDPEwp 40x3,7
6	6 – 6	57	XzTKMxpw 4x2x0,8	48	OPTO HDPEwp 40x3,7
7	7 – 7	134	XzTKMxpw 4x2x0,8	125	OPTO HDPEwp 40x3,7
8	8 – 8	59	XzTKMxpw 4x2x0,8	50	OPTO HDPEwp 40x3,7
RAZEM:		801		729	

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 22	SKALA:	1:500
TEMAT:	Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preż.	NR RYSUNKU:	5A
INWESTYTOR:	do budynków mieszkalnych na os. Dąbrowskiego w Łowiczu		
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT TELEMETRII		
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	NR UPRAWNIENI:	LOD/2339/
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	DATA:	05.2021
OPRACOWAŁ:	M. Stuziński	PODSIŁ:	MAZ/0201/
			POOS/07
			05.2021

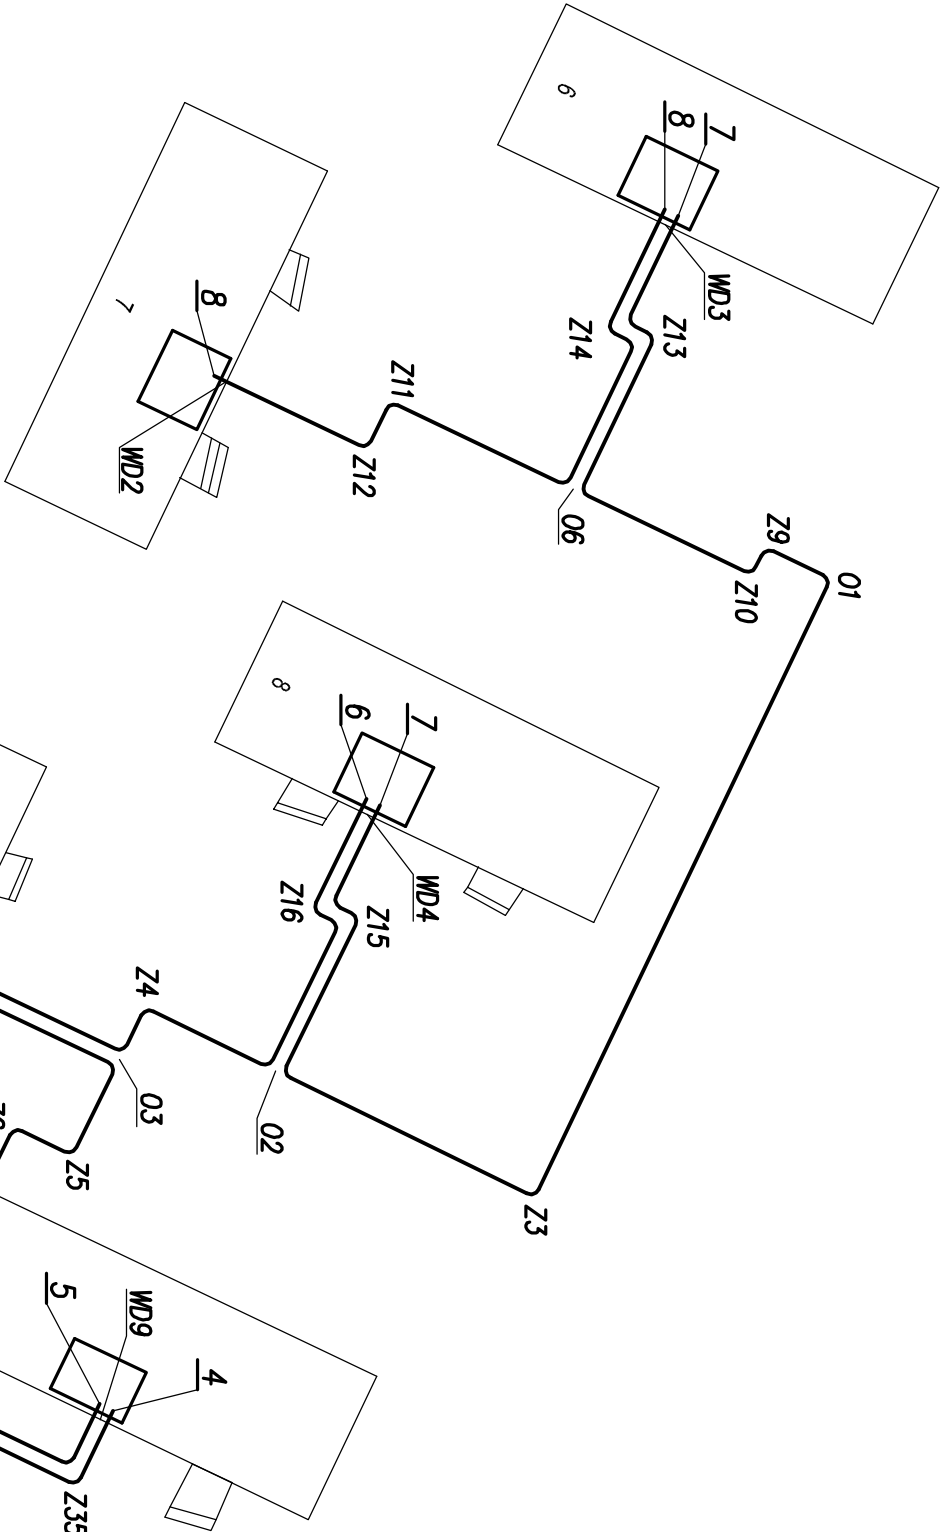


SPÓSOB UKŁADANIA PRZEWODÓW W WYKOPIE

d) jeden kabel telemetryczny

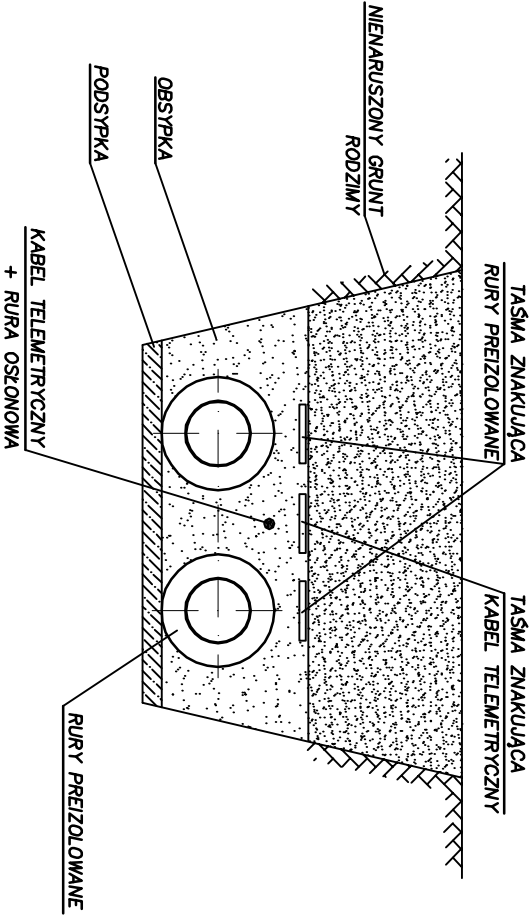

b) dwa kable telemetryczne

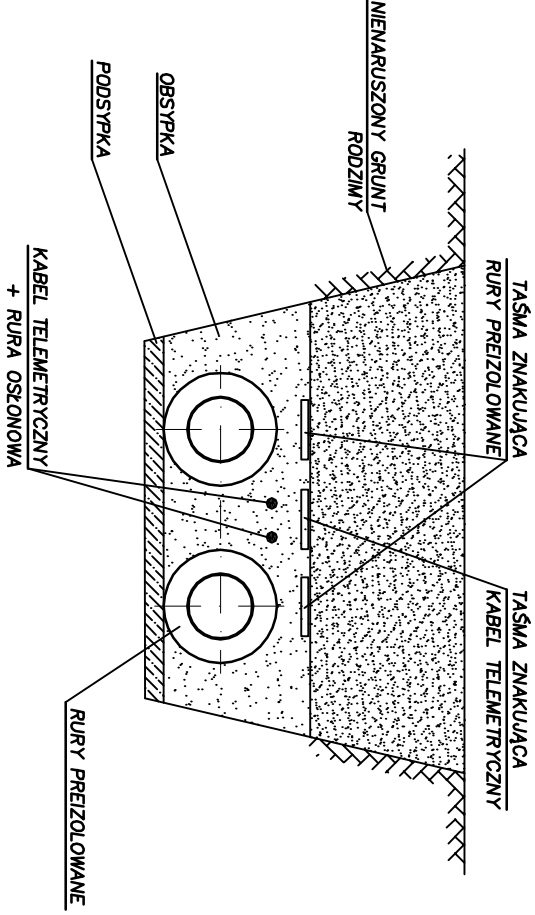

OZNACZENIA PUNKTÓW:

- Z18, 05 – oznaczenia zatamów oraz odgałęzień sieci i przyłączy ciepłowniczych
1, 2...7 – oznaczenia wejść do budynków przewodów telemetrycznych
1 – 1 – oznaczenia odcinków między wyjściami a wejściami przewodów do budynków

UWAGA:

Przewody telemetryczne XzTKMxpw 4x2x0,8 układac w rurach osłonowych OPTO HDPEwp 40x3,7. W każdym pomieszczeniu węzła ciepłego za ścianą należy pozostawić po minimum 4,5 m przewodu z każdej pary w celu możliwości swobodnego montażu do urządzeń komunikacyjnych. Przewody zwinąć w pętle i zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz oznaczyć zgodnie ze schematem. Zestawienie długości pętli (tabela) zawiera dodatkowe długości w pomieszczeniach węzłów.

